




РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

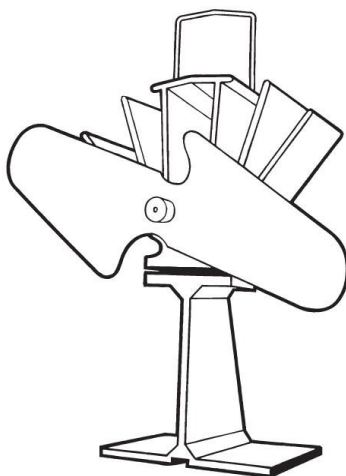

Модели:

TF-800N – цвет лопастей «Никель»

TF-800B – цвет лопастей «Черный»

TF-800G – цвет лопастей «Золото»

Москва

2015 г.

Информация в данном руководстве содержит инструкцию по безопасной эксплуатации и информацию о гарантии. Внимательно прочитайте данную информацию, чтобы узнать, как правильно управлять и обращаться с вашим тепловым вентилятором для печи ThermoFan™ и как избежать травм или повреждений.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Перед установкой и эксплуатацией вентилятора теплового ThermoFan™ (далее по тексту – Вентилятор) необходимо:

- проверить его соответствие маркировочным данным;
- внимательно ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации;
- изучить всю необходимую информацию по эффективному и безопасному варианту эксплуатации и обслуживания Вентилятора.

2. Назначение – Вентилятор предназначен для рассеивания конвективных потоков, исходящих от бытовых отопительных аппаратов (дровяных, угольных, газовых или электрических печей, печей-каминов, плит), по всему помещению посредством смешивания холодных и теплых слоёв воздуха.

Вентилятор устанавливается на верхнюю горячую поверхность отопительного аппарата.

3. Вентилятор представляет собой бытовой прибор полной заводской готовности, включающий все необходимые составные части для обеспечения функционирования в соответствии с целевым предназначением.

Режим работы – продолжительный, без надзора.

4. Конструктивное исполнение Вентилятора соответствует конструкторской и эксплуатационной документации.

По способу защиты от воздействия, вызванного накрыванием, Вентилятор относится к приборам защищенным.

5. Конструкция Вентилятора обеспечивает надежность и безопасность его эксплуатации в течение установленного срока службы и предусматривает возможность проведения технического осмотра, очистки, ремонта и эксплуатационного контроля.

6. Эксплуатация Вентилятора должна осуществляться в условиях УХЛ климата категории размещения 4.1 (4.2) по

ГОСТ15150-69 / ГОСТ 15543.1-89, при относительной влажности от 20 до 80%.

Тип атмосферы по содержанию коррозионных агентов - II по ГОСТ 15150-69.

7. Основные эксплуатационно-технические характеристики Вентилятора приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Наименование параметра	Значение, характеристика
1	2
Цвет корпуса	чёрный
Цвет лопастей (в зависимости от модели)	серебристый, золотистый, чёрный
Номинальный режим работы	S1 по ГОСТ Р 52776-2007
Минимальная температура нагрева основания, °C	65
Предельная температура нагрева основания, °C	345
Температура нагрева основания при эффективной работе, °C	от 120 до 340
Число скоростей вращения	односкоростной
Производительность по воздуху, м ³ /ч	до 100
Удельная производительность	согласно ГОСТ 27925-88
Тип термоэлектрического генератора	низко-
Генерируемое ТЭГ напряжение питания, В, не более	до 6, 6 или 12 (постоянный ток)
Допустимое отклонение питающего напряжения, В	по ГОСТ Р 52084-
Электрическая мощность ТЭГ, Вт, не более	60
Время начала работы после размещения на нагретой поверхности, мин., не более	5
Степень защиты	не ниже IP20 по ГОСТ 14254-96

Внимание!



Категорически запрещается использование Вентилятора в критических условиях (например, при аномальных температурах, запыленности воздуха и т. п.).

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Вентилятор поставляется в комплекте, обеспечивающем его пригодность к монтажу и эксплуатации.
2. В состав каждой поставки включены эксплуатационные документы (руководство по эксплуатации)
3. В базовую комплектацию Вентилятора входят изделия и документация, приведенные в таблице 2.

Таблица 2.

Обозначение изделия	Наименование изделия	Количество
1.1 TF-800N 1.2 TF-800B 1.3 TF-800G (модель)	Вентилятор тепловой ThermoFan™	1 (в комплекте)
2 Эксплуатационная документация	Руководство по эксплуатации	1 (в комплекте)

ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Вентилятор ThermoFan™ предназначен для использования на автономных дровяных печах с нормальной температурой поверхности между 120°C и 340°C. Температуры выше 345 °C могут привести к повреждению вашего Вентилятора. Термочувствительная пружина будет слегка наклонять Вентилятор при увеличении температуры вашей печи. Небольшой наклон (зазор между передней частью основания Вентилятора и печью) около 2 мм считается нормальным. Хорошая практика безопасности дровяной печи включает в себя использование печного термометра. Это поможет уберечь ваш Вентилятор от выхода из строя, если ваша печь нагревается свыше 345 °C.

ОБРАЩЕНИЕ С ВЕНТИЛЯТОРОМ

Основа (база) Вентилятора подвержена сильному нагреву при использовании. При перемещении удерживайте прибор за ручку, как показано на Рисунке 1. Не прикасайтесь к основанию Вентилятора. Никогда не устанавливайте Вентилятор на незащищенную поверхность, так как горячее основание (база) может потенциально повредить данную поверхность.




Осторожно!

При использовании основа (база) горячая!!!

НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ!!!

Рисунок 1.

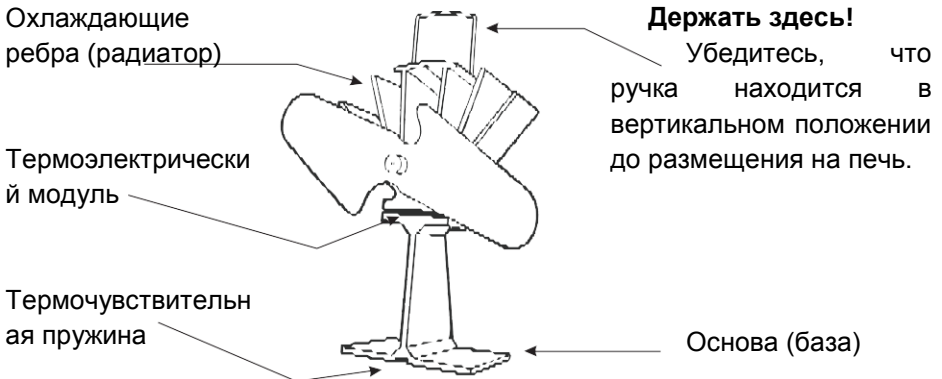


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Могут произойти несчастные случаи, если дети ведут себя не должным образом возле печи или около Вентилятора. Дети должны находиться вдали от печи под присмотром взрослых. Не позволяйте им держать в руках Вентилятор. Никогда не забывайте, что дети не останутся там, где вы их видели в последний раз. Всегда будьте осторожны и контролируйте детей, когда они находятся возле печи.


РАЗМЕЩЕНИЕ

Для оптимальной производительности, расположение вентилятора на поверхности вашей печи имеет решающее значение. Убедитесь в правильности расположения Вентилятора на печи. Необходимо расположить Вентилятор на гладкой ровной поверхности возле боковой или задней части печи, где холодный воздух может быть подхвачен лопастями и пропущен через охлаждающие ребра (радиатор).

Не ставьте Вентилятор в центре печи, перед дымоходом или в передней части печи. Эффективнее располагать Вентилятор таким образом, чтобы сзади были холодные воздушные потоки, а направление создаваемого Вентилятором потока было направлено вдоль горячей поверхности печи.

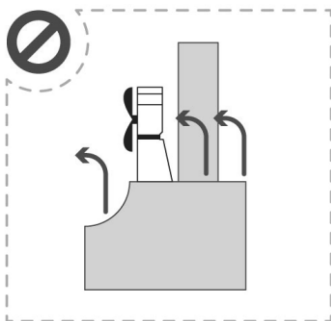

Не правильное размещение.
Горячие потоки воздуха проходят
через охлаждающие ребра
(радиатор)

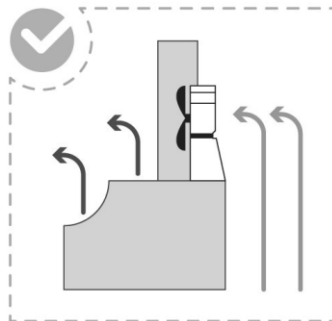

Правильное размещение.
Холодные потоки воздуха
охлаждают ребра (радиатор).
Повышается разница температур
между базой и радиатором, это
увеличивает эффективность
работы Вентилятора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перегрев приведет к снижению эффективности работы Вентилятора и может повредить генератор мощности и привести к аннулированию гарантии. Снимите вентилятор Escofan с печи, если температура превышает 345°C.

Хранение коробки

Мы рекомендуем вам сохранять коробку вашего Вентилятора. Вы можете использовать ее для хранения Вентилятора летом, и будет легче, если вам понадобится вернуть Вентилятор по гарантии или для ремонта.

ГАРАНТИЯ

Гарантия на Вентилятор распространяется в течении 1 года с момента продажи официальными дилерами.

Если данный продукт стал неисправным или перестал работать в нормальных условиях в течение периода в 1 год с момента продажи, просто верните устройство вместе кассовым чеком дилеру, у которого Вентилятор был приобретен или по адресу:

125466 г. Москва ул. Воротынская д.2 стр.1 ООО "Фасадные Мануфактуры"

Гарантийный ремонт или замена продукта в России осуществляются по усмотрению официальным дистрибьютором ООО «Фасадные Мануфактуры» .

Данная гарантия распространяется только для домашнего использования и не охватывает коммерческое или промышленное использование. Данная гарантия не распространяется на ненормальный износ или повреждения в результате несчастного случая, неправильного использования, злоупотребления или, если применимо, поломку (если такая поломка не из-за дефекта производителя) и на любые другие случайные или косвенные повреждения.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Срок гарантийного обслуживания устанавливается продолжительностью 12 месяцев со дня продажи Вентилятора
2. Гарантийное обслуживание производится только при наличии гарантийного талона, документа об оплате и упаковки.
3. При сдаче оборудования в гарантийный ремонт, допускается проведение экспертизы на наличие неисправности и для выявления причины возникновения неисправности.
4. Поломкой Вентилятора по вине Покупателя является поломка, вызванная нарушением правил эксплуатации Вентилятора, указанных в Руководстве по эксплуатации данного прибора.
5. Вентилятор не принимается к гарантийному ремонту в случаях:
 - если он имеет механические, химические и др. повреждения;
 - при неполной комплектности изделия, при отсутствии упаковки и документации;
 - если неисправности, связанные с повреждением Вентилятора в результате жизнедеятельности насекомых, грызунов и домашних животных;
 - если причиной неисправности являются форс-мажорные обстоятельства (гроза, наводнения, электрические разряды, неправомерные действия третьих лиц и т.д.).
6. В случае невозможности устранения неисправности, произошедшей не по вине Покупателя, Вентилятор заменятся на новый, аналогичной модели.
7. Замена неисправного Вентилятора на новый производится только в случае сохранения его товарного вида и при наличии полной комплектации и упаковки.
8. Гарантийное обслуживание осуществляется по адресу: 125466 Москва ул. Воротынская д.2 стр.1 ООО "Фасадные Мануфактуры"

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок

Модель (Артикул):	Дата приобретения:
Ф.И.О. покупателя:	Подпись покупателя:
Название и юридический адрес продавца (дилера):	Печать и подпись продавца (дилера):